

DESKTOP WORKFLOW

Camorace Desktop workflow指南

导入全景原片、数据跳转、自由取景与导出。




01 / □□

安装与首次启动

在 Windows 电脑上准备桌面端复盘环境。

- 下载 Windows 版安装程序并完成安装。
- 首次启动后选择素材存放位置，并确认剩余磁盘空间。
- 如暂时没有自己的素材，可从官网下载六类凯眸全景原片样片。

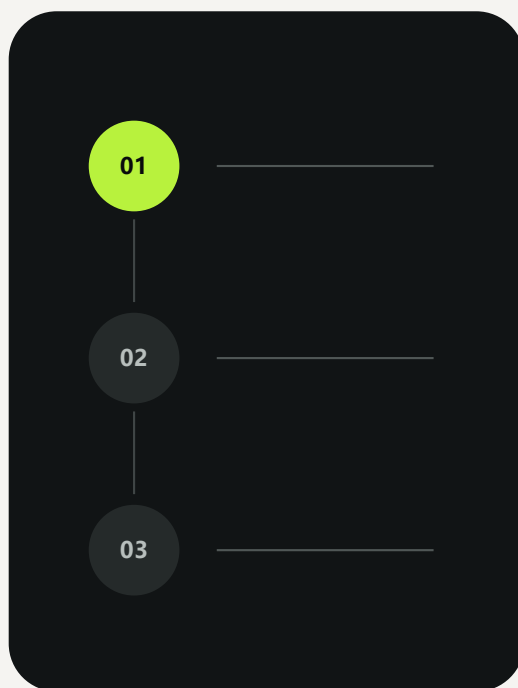**提示**

大体积素材建议使用空间充足、读取速度稳定的本地磁盘。

02 / □□

导入一次完整驾驶

保持影像和关联数据文件在同一素材目录。

- 将存储卡素材复制到电脑，再从桌面端选择导入。
- 导入后等待索引与预览生成，不要移动正在处理的源文件。
- 使用驾驶日期、赛道或赛段名称整理素材，便于后续查找。




提示 先复制再编辑，可减少直接在存储卡上操作造成的风险。

03 / □□□

理解复盘时间线

主画面、数据、路线和裁剪区间围绕同一个播放进度协同。

- 拖动主时间线可浏览完整驾驶过程。
- 点击某条数据时，播放进度会跳到它发生的画面。
- 建议裁剪区间会同步准备，并可继续调整起止位置。

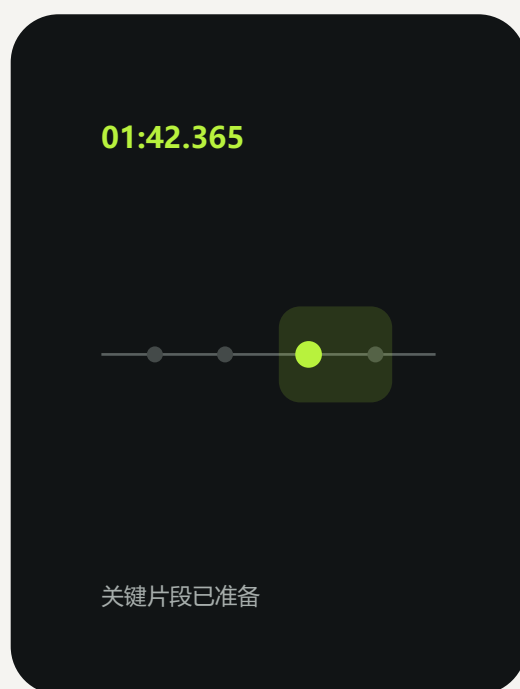

提示


先使用数据定位，再做精细裁剪，比反复拖动整段视频更高效。

04 / □□

复盘最快圈与任意圈

圈速列表是场地驾驶复盘的快捷入口。

- 选择最快圈，直接跳转到整圈对应时间段。
- 选择任意一圈，对比路线、速度变化与驾驶画面。
- 将需要分享的圈设置为裁剪区间，再调整前后余量。

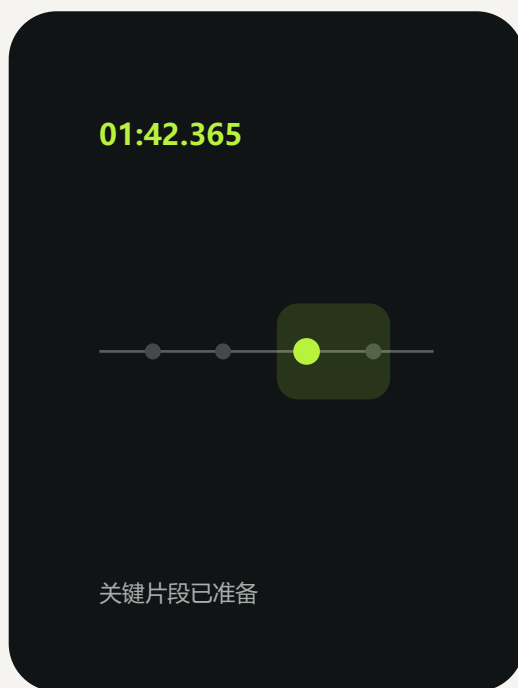


提示 对比时保持相同观看方向和叠加信息，更容易发现差异。

05 / □□

定位最高时速与最大 G 值

在拉力与越野素材中，从关键数值直接进入对应片段。

- 点击最高时速，检查速度峰值前后的路线与画面。
- 点击最大 G 值，查看冲击、转向或地形变化发生的位置。
- 结合路线和播放画面判断是否需要扩大裁剪范围。

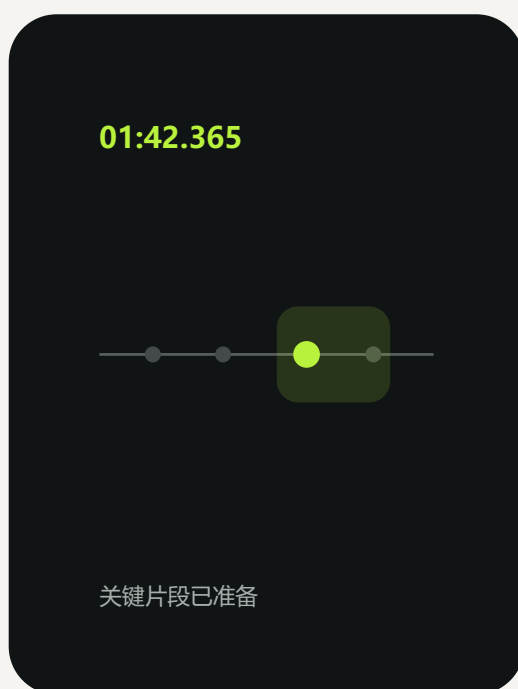


提示 数据用于快速定位，最终结论应结合完整上下文判断。

06 / □□

重新选择全景视角

完整记录之后，再决定输出画面看向哪里。

- 在预览中拖动观看方向，确定驾驶舱、前方或车外构图。
- 为转向、超车或地形变化设置连续的视角变化。
- 检查画面边缘与运动节奏，避免突兀跳转。

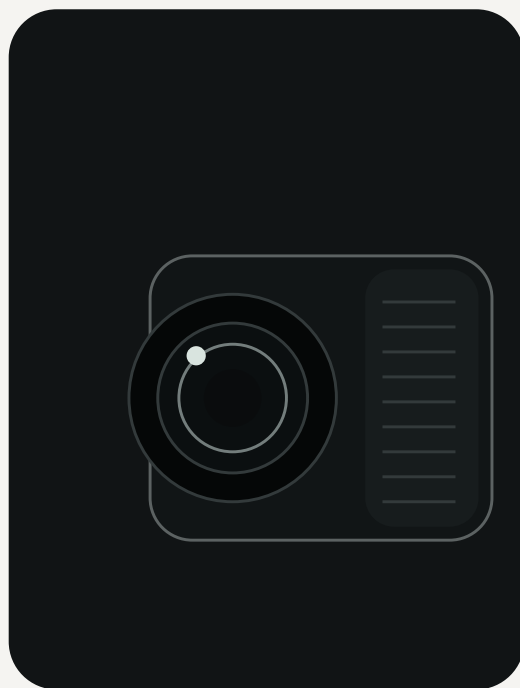

提示

先完成故事节奏，再处理细微的视角移动。

07 / □□

检查并完成输出

在导出前复核区间、视角、声音与数据叠加。

- 确认输出范围覆盖完整动作且没有多余等待。
- 选择与交付平台匹配的画面比例和质量设置。
- 导出完成后播放检查，再归档工程和原始素材。



提示 保留原始素材和工程文件，后续可以重新取景或输出其他版本。